




**Zelfbouwmarkt.be**

*bouwen aan je thuis*

## **GARAGEPOORTOPENER ZENDER SECTIONAAL POORT DORA**

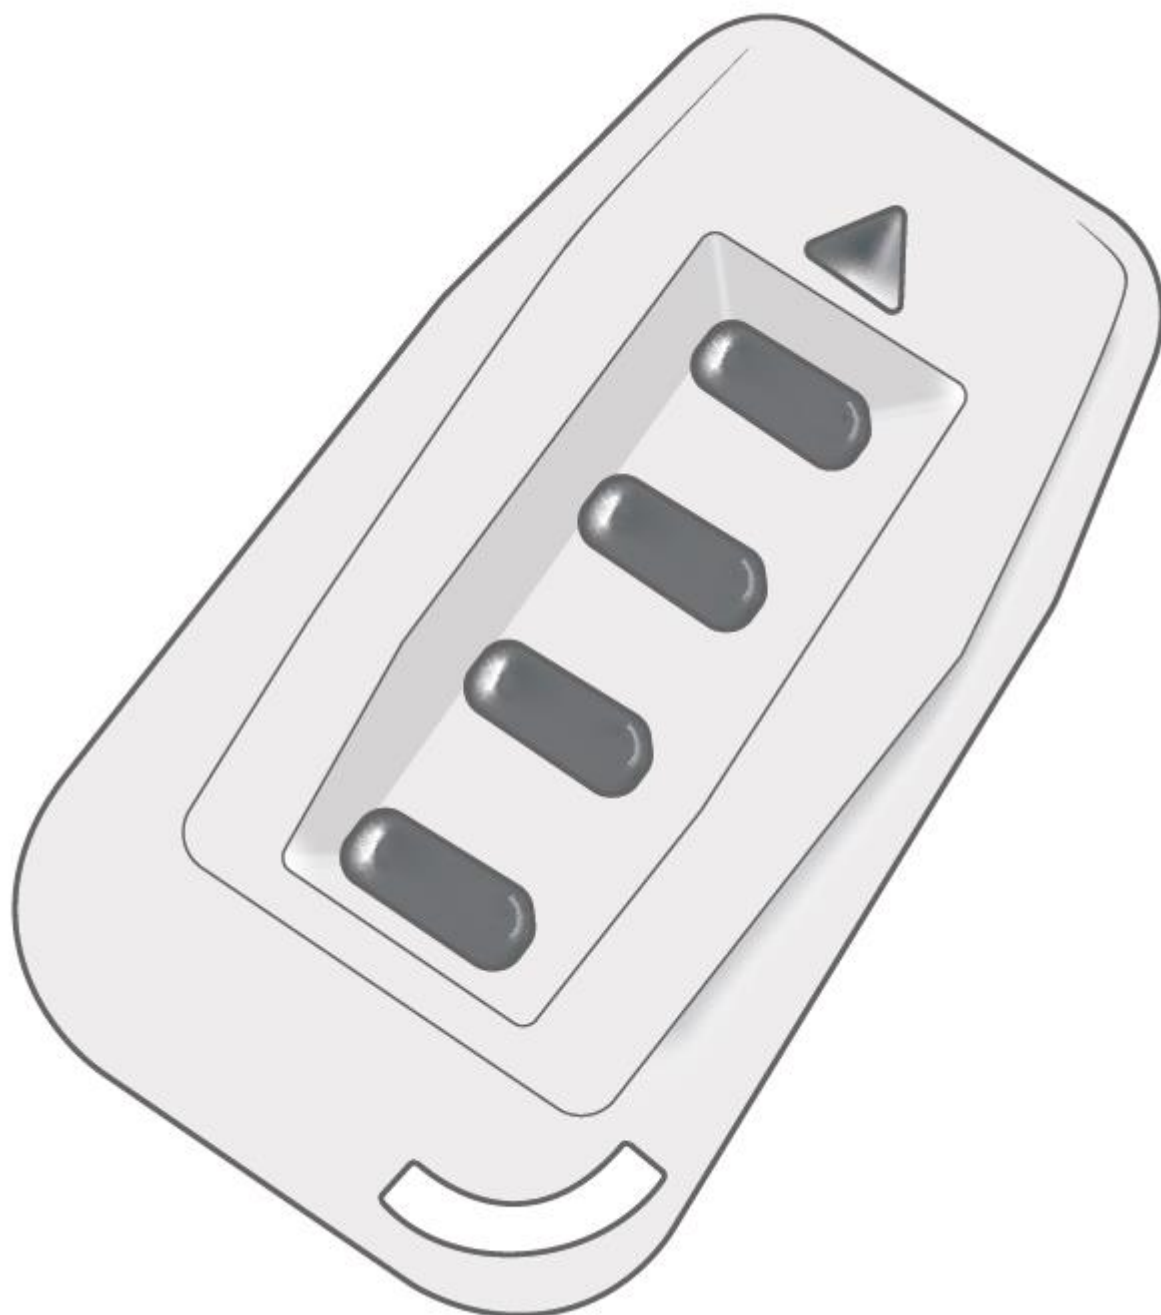

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bewaar deze instructies zorgvuldig, want ze zullen van pas komen bij het gebruik van jouw product.  
De volgende instructies zijn bedoeld om jouw veiligheid te garanderen tijdens de installatie.



### OPGELET!

Lees de volgende instructies volledig door voordat je begint met de installatie van jouw product. Je veiligheid hangt ervan af.

### VOORDAT JE MET DE INSTALLATIE BEGINT

Controleer de inhoud van de ontvangen pakketten. Als tijdens deze controle een onderdeel defect is of ontbreekt, raden wij aan de installatie niet op te starten en contact op te nemen met de klantendienst.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Frequentie : 868,40Mhz

Stroomvoorziening: PILE CR2032

Temperatuur: -10 +55°C

Bereik vrije ruimte: 50 - 100 m

## PROGRAMMATIE

Druk op de knop SW1 op de ontvanger (afstandsbediening), het LED lampje brandt permanent gedurende ongeveer 8 seconden. Gedurende deze tijd wordt het geheugen van de ontvanger (afstandsbediening) opengezet zodat nieuwe gegevens kunnen opgeslagen worden.

Om nieuwe zenders toe te voegen, houd je de zendertoets ingedrukt tot het LED lampje drie keer knippert.

Wanneer de ontvanger (afstandsbediening) een code ontvangt die reeds opgeslagen is, zal het LED lampje 5 keer knipperen.

Wanneer je de geheugenmodus wilt verlaten, druk je op de knop SW1 op de ontvanger (afstandsbediening) en zal het LED lampje doven, of je wacht 8 seconden en de opslagmodus wordt automatisch verlaten.

## PROGRAMMERING VAN ZENDERS OP 2-KANAALS-ONTVANGERS

Om het tweede kanaal te programmeren druk je tweemaal op de knop SW1 totdat het LED lampje oplicht.

Nadat het LED lampje oplicht en blijft branden heb je ongeveer 8 seconden om nieuwe zenders (afstandsbediening) toe te voegen.

Om nieuwe zenders toe te voegen volg je dezelfde stappen als in het punt Programmatie.

## PROGRAMMEREN MET EEN REEDS GEREGISTREERDE ZENDER GEREGISTREERD

Druk op de geregistreeerde zender (afstandsbediening) tegelijkertijd op beide knoppen.

Het LED lampje van de zender (afstandsbediening) zal snel knipperen en vervolgens constant blijven en uitgaan. Je kan nu beide toetsen loslaten.

Na deze handeling komt de ontvanger (afstandsbediening) in de programmeermodus. Om nieuwe zenders (afstandsbediening) in te schakelen, druk je op de zender.

Om nieuwe zenders te bevestigen, druk je op de zender die je wil programmeren. Om meer zenders toe te voegen, herhaal je de laatste stap. Om de programmeermodus te verlaten, wacht je 8 seconden.

## **SCHRAPPING VAN ALLE CODES**

Houd de knop 10 seconden ingedrukt totdat het LED lampje begint te knipperen, wacht tot het stopt met knipperen en het verwijderen van de code voltooid is.