

NOTICE DE POSE

STORE VERTICAL PERGOLA



SÉCURITÉ

Prenez les mesures de sécurité nécessaires et requises.



Chutes de hauteur

- En cas d'utilisation d'échelles:
 - L'échelle est-elle en bon état?
 - Il est interdit d'escalader l'échelle avec du matériel lourd/volumineux (règle de 3 points d'appui)



Obstacles à faible hauteur et chutes de charges

- Il est interdit de se trouver sous ou aux alentours d'une charge suspendue dans un périmètre de 1m.
- Délimitez la zone de danger sous l'endroit où le matériau peut tomber.
- Il est interdit d'entrer les zones dangereuses pendant les travaux



Accrochage

- Tous les équipements de travail utilisés doivent porter un label CE valable, être bien entretenus et être dotés de tous les dispositifs de sécurité nécessaires. Ils ne peuvent jamais être enlevés.
- Les personnes qui utilisent les équipements de travail sont formées à cet effet. Des capots de protection sont toujours prévus sur tous les équipements de travail. Ils sont en bon état et correctement réglés.



Trébuchement/chute

- La sécurité commence par le maintien de l'ordre et de la propreté. Rangez tout immédiatement, ne laissez rien traîner.
- Les déchets doivent être triés..
- Une attention particulière est requise pour les câbles électriques (risque de trébuchement). Ne circulez jamais en marche arrière !
- ! Veillez à ce que la zone de travail soit bien éclairée



Pièces tranchantes

- Attention à ne pas vous coincer ou couper les doigts lors de la manipulation des éléments.
- Regardez toujours où vous placez les mains pendant le montage des pièces.
- Le port de gants anti-coupures est obligatoire.



Ergonomie

- Levage de charges : procédez toujours de la manière correcte : utilisez les genoux ; déplacez les pieds au lieu de tordre le torse ; maintenez la charge le plus près possible du corps.
- Les pièces de plus de 25 kg doivent être soulevées par 2 personnes minimum.



Inventaire

Contenu de l'emballage

- 1 x cassette
- 2 x profils (guides)
- 2 x couvercle en plastique
- 1 x télécommande
- 1 x support pour la télécommande
- 1 x barre de réglage

Matériau

- Compteur
- Niveau à bulle
- Disque de meulage en fer (ou éventuellement une scie à métaux)
- Tournevis et porte-embouts allongé (ou éventuellement un tournevis long)
- Pistolet en silicone

Exigences supplémentaires (Non incluses)


- 15 x vis autotaraudeuses en acier inoxydable, en croix (4.2x16mm)
- 1 x silicone anthracite
- 3 x borne à connexion 'Wago'
- Câble électrique supplémentaire (en fonction de la distance par rapport au raccordement électrique)

Instructions d'installation


1. Retirez l'emballage et vérifiez le contenu de la boîte.
N'oubliez pas d'enlever les coussinets de protection entre la cassette et le tissu..
2. Vérifiez si la poutre supérieure de la pergola et les deux poteaux sont placés horizontalement.
Mesurez si la cassette s'insère dans l'ouverture souhaitée..

ATTENTION: La longueur des guides est calculée pour couvrir toute la hauteur de passage de la pergola. S'il y a un pied de montage au bas du poteau, la longueur des glissières doit être ajustée. (voir étape 5)

3. Placez les profils sur la cassette
 - a. Placez la cassette sur le sol. L'écran et les supports de fixation se trouvent sur le dessus.
 - b. Placez les profilés en position perpendiculaire devant les supports de montage. Les profils sont couchés avec le côté fermé vers l'extérieur de l'écran. La partie supérieure est utilisée comme guide pour fixer les supports de montage. La partie inférieure est utilisée comme guide pour l'écran. Le support et le guide doivent être poussés dans le profilé.

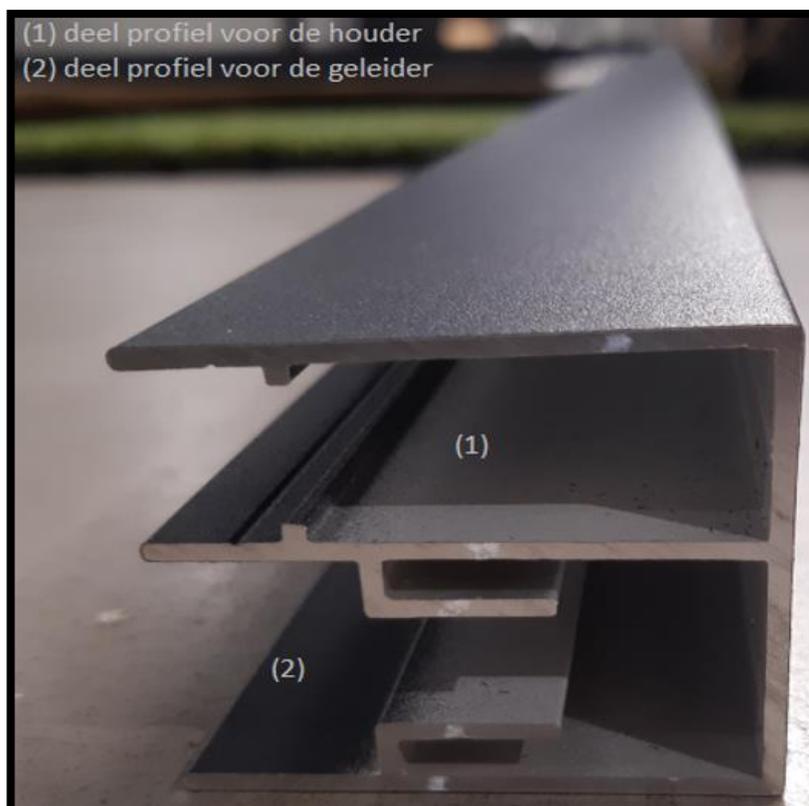

4. Percez un trou (diamètre 10) sur le côté de la structure de la pergola pour guider le câble d'alimentation à travers le poteau. **ATTENTION** : Après avoir installé le câble, scellez toutes les ouvertures le long desquelles le câble passe de manière étanche avec du silicone. Attention : Il existe également des écrans où le câble d'alimentation quitte le caisson par le haut. Dans ce cas, vous percez le trou dans la poutre de gouttière de votre pergola. Il est tout aussi important de le sceller suffisamment avec du silicone.

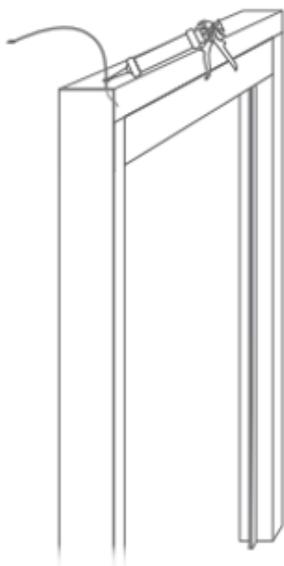

Le boîtier de l'écran a également besoin d'une protection supplémentaire. Siliconez l'ouverture et collez soigneusement du ruban adhésif comme indiqué dans les images ci-dessous.

Le boîtier de l'écran doit également être protégé de manière supplémentaire. Fixez soigneusement l'ouverture du câble avec du ruban adhésif en toile comme indiqué sur les images ci-dessous.



5. Pose de l'écran dans l'ouverture

Il est important de soulever l'ensemble de la structure avec au moins deux personnes.

Veillez à soutenir à la fois le fond de la cassette et les profils lors du levage. Sinon, vous risquez de casser les guides. Amenez l'ensemble de la construction à l'ouverture de la pergola, guidez le câble d'alimentation à travers le trou percé tout en redressant l'ensemble de la construction. Vérifiez que tout s'adapte.


ATTENTION : Il est possible que les guides soient un peu trop longs et ne dépassent pas le pied de fixation de la pergola. Dans ce cas, remettez la construction sur le sol.

- Démontez les profils
- Meulez la longueur supplémentaire (+/- 1cm) du bas du profilé)

- Remontez le profilé sur la cassette.
- Répétez le point 5.



6. Fixez les profilés avec des vis autotaraudeuses en acier inoxydable (non fournies - 4,2 x 16 mm) dans la partie profilée du support, et non dans la partie du guide. Il est recommandé de placer une vis tous les +/- 30 cm. La cassette elle-même est fixée 1 x (ne pas trop serrer pour éviter la déformation de la boîte) au milieu.

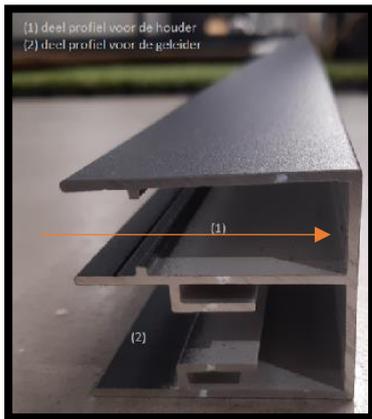

7. Raccordement du câble par temps sec.

8. Test du store vertical

Libérez complètement l'espace sous le store vertical. L'installation est maintenant prête à être testée.

Prenez la télécommande et déroulez le store vertical complètement vers le bas.

ATTENTION: Restez toujours près du store vertical lorsque vous le déplacez.

Il est possible que le guide glisse de manière un peu raide dans le profilé ou même qu'il reste coincé.

Si c'est le cas, guidez-le manuellement jusqu'à ce qu'il soit complètement déroulé. Il est probable que le store vertical soit déroulé plus long que la longueur souhaitée.


Si vous avez constaté que le conducteur se déplaçait de manière un peu rigide dans les profilés ou même qu'il se bloquait, ouvrez un peu les profilés. Répétez les points 7 et 8 jusqu'à ce que le store vertical monte et descende en douceur dans les profilés. Si tout se passe bien, vous pouvez passer au point 9.

9. Réglage du store vertical

Lorsque l'écran est entièrement déroulé, vous pouvez l'ajuster manuellement avec le stylo de réglage.

Il y a deux trous à l'arrière de la cassette où vous pouvez utiliser le stylo pour ajuster l'écran vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte.

Un trou sert à régler la position supérieure, l'autre sert à régler la position inférieure du tissu.

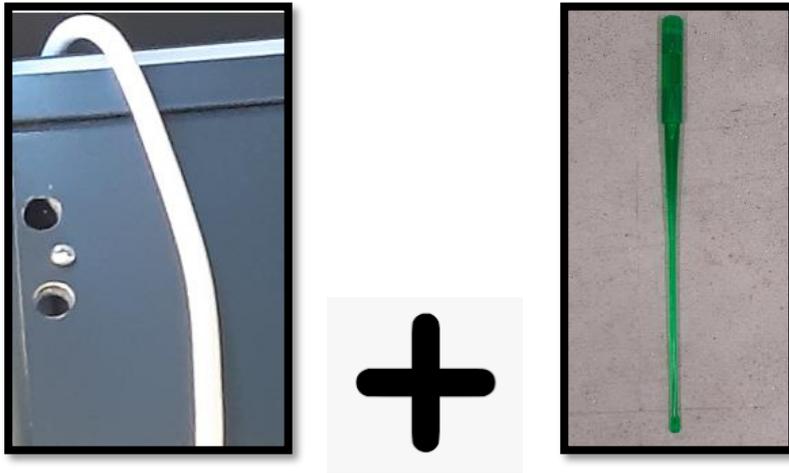

Nous recommandons de régler l'écran à +/- 1 cm au-dessus du point de hauteur de la surface du sol.

Si le côté inférieur est réglé, répétez le processus pour régler le côté supérieur.

Répétez ces points jusqu'à ce que vous ayez atteint les réglages souhaités.

10. Vérifiez et testez tout une dernière fois. Placez les couvercles sur les trous des vis de réglage.

Si vous êtes sûr de votre installation, vous pouvez finir les côtés et le dessus de la cassette avec du silicone.



!!! ATTENTION !!!

L'écran n'a pas de détection d'obstacle et ne s'arrête pas lorsqu'un objet se trouve sous lui. Les dommages ou déformations de la toile ne seront pas reconnus sous garantie!



UTILISEZ UNIQUEMENT LES PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES ZELFBOUWMARKT. SI VOUS UTILISEZ DES PIÈCES NON ORIGINALES, VOUS N'AVEZ PLUS DROIT À LA GARANTIE. LES DIRECTIVES DE POSE SONT UNIQUEMENT INFORMATIVES.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS APRÈS LA PARUTION DE CETTE BROCHURE

ZELFBOUWMARKT

RING-WEST 11

9400 NINOVE

BELGIE
