

MONTAGEHANDLEIDING

SCREEN PERGOLA



Veiligheid

Neem denodige en vereiste veiligheidsmaatregelen in acht.



Vallen van hoogte

- Bij gebruik van ladders:
 - Ladder in goede staat?
 - Geen zwaar/groot materiaal meenemen op de ladder! (3 contactpunten-regel.)
 -



Laaghangende obstakels en vallende lasten

- Verboden onder of in een omtrek van 1m van een hangende last te komen.
- Gevaarzone afbakenen, onder de plaats waar valgevaar is van materiaal tijdens de opbouw.
- Het is niet toegelaten tijdens de werkzaamheden deze afgebakende gevaarzone te betreden of eronder door te lopen.



Gegrepen worden

- Alle gebruikte arbeidsmiddelen hebben een geldig CE-label, zijn goed onderhouden en voorzien van alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen. Deze mogen nooit weggenomen worden.
- De personen die de arbeidsmiddelen bedienen zijn hiervoor opgeleid. Afschermkappen zijn steeds voorzien op alle arbeidsmiddelen. Deze zijn in goede staat en correct ingesteld.



Struikelen/vallen

- Orde en netheid zijn het begin van veiligheid. Ruim onmiddellijk alles op, laat niets rondslingeren.
- Afval dient gesorteerd te worden.
- Bijzondere aandacht vereist voor elektrische kabels (struikelgevaar). Loop nooit achterwaarts!
- Zorg dat de werkzone goed verlicht is.



Scherpe onderdelen

- Opgelet voor het knellen van vingers en snijwonden bij het manipuleren van de onderdelen van de veranda.
- Kijk altijd waar u uw handen plaatst tijdens het monteren van de onderdelen.
- Het dragen van snijbestendige handschoenen is verplicht.



Ergonomie

- Tillen van lasten: ga steeds op de correcte manier te werk: door de knieën gaan; voeten verplaatsen i.p.v. ruggegraat te torsen; last zo dicht mogelijk bij het lichaam houden.
- Stukken boven de 25 kg steeds met minstens 2 personen tillen.



Inventaris

Inhoud van de verpakking

- 1 x cassette
- 2 x profielen (geleiders)
- 2 x kunststof afdekkapje
- 1 x afstandsbediening
- 1 x houder voor afstandsbediening
- 1 x afstelstang

Materiaal

- Meter
- Waterpas
- Disk met ijzerslijpschijf (of eventueel een ijzerzaag)
- Vijsmachine en verlengde bitshouder (of eventueel een lange schroevendraaier)
- Siliconenpistool

Extra benodigdheden (niet inbegrepen)


- 15 x inox zelftab vijzen, kruis (4.2x16mm)
- 1 x siliconen antraciet
- 3 x lasklem/verbindingsklem Wago
- Extra elektriciteitskabel (afhankelijk van de afstand tot elektrische aansluiting)

Installatie instructies


1. Verwijder de verpakking en controleer de inhoud van de doos.
Vergeet zeker niet om de beschermblokken tussen de cassette en het doek te verwijderen.
2. Controleer of de bovenbalk van de pergola en beide palen waterpas geplaatst zijn.
Meet of de cassette tussen de gewenste opening past.

OPGELET: De lengte van de geleiders is berekend om de gehele doorloophoogte van de pergola te dekken. Indien onderaan de paal een montagevoet aanwezig is, dient de lengte van de geleiders aangepast te worden. (zie stap 5)

3. Plaats de profielen op de cassette
 - a. Leg de cassette op de grond. De screen en de montagehouders bevinden zich aan de bovenzijde.
 - b. Leg de profielen in een loodrechte houding voor de montagehouders. De profielen liggen met de gesloten zijde naar de buitenkant van de screen. Het bovenste gedeelte fungeert als geleider om de houders in vast te zetten. Het onderste gedeelte fungeert als geleider voor de screen. Houder en geleider moeten in het profiel geschoven worden.

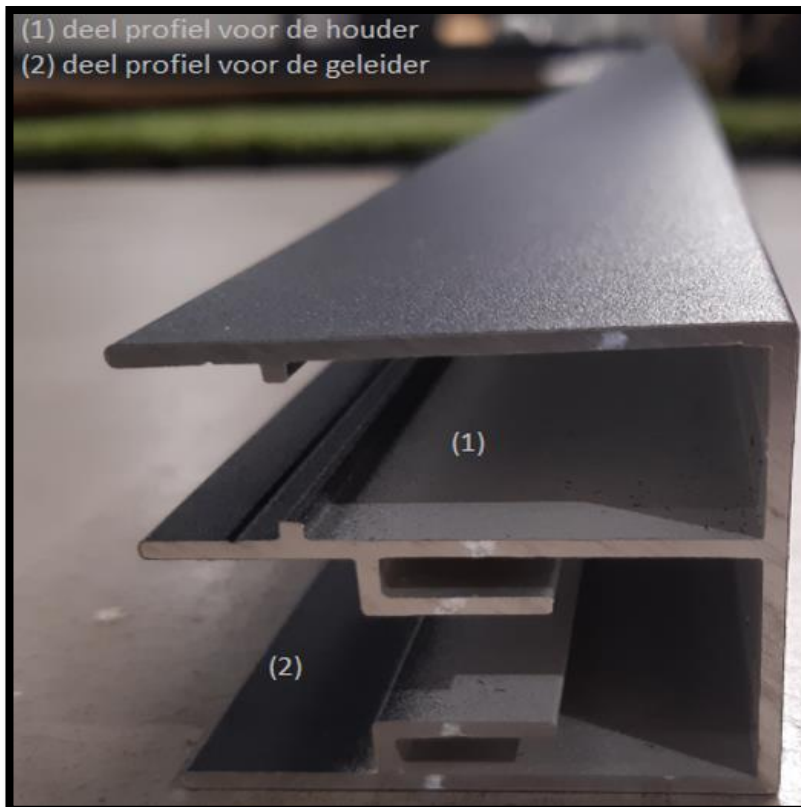

4. Boor een gat (diameter 10) in de zijkant van het pergolaframe om de stroomkabel via de paal naar boven te geleiden. **OPGELET:** Na installatie van de kabel, dient u alle openingen langs waar de kabel gaat waterdicht af te kitten met siliconen.
Opgelet: Er zijn ook screens waarbij de stroomkabel de kast langs de bovenkant verlaat. In dat geval boort u het gat in de gootbalk van uw pergola. Het blijft even belangrijk om voldoende af te kitten met siliconen.

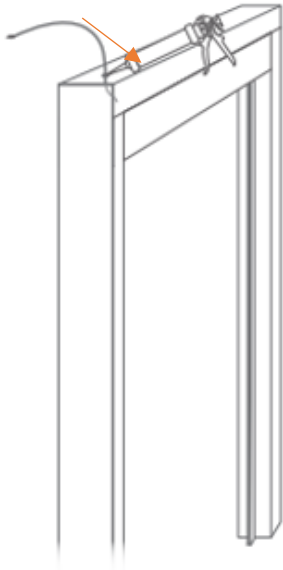

Ook de omkasting van het screen dient extra beschermd te worden. Siliconeer de opening en kleef zorgvuldig af met ducttape zoals getoond op onderstaande afbeeldingen.



Binnensijpelend water kan een kortsluiting in de motor van het screen veroorzaken. Hierdoor komt de garantie te vervallen!

5. Screen passen in de opening

Het is belangrijk de totaalconstructie op te tillen met minimaal 2 personen. Zorg ervoor dat u zowel de onderkant van de cassette als de profielen ondersteunt bij het optillen. Zo niet, riskeert u dat de geleiders afbreken. Breng de totaalconstructie naar de opening van de pergola, geleid de stroomkabel door het geboorde gat terwijl u de totaalconstructie rechtzet. Controleer of alles past.


OPGELET: Het is mogelijk dat de geleiders iets te lang zijn en niet over de montage voet van de pergola geraken. In dit geval legt u de constructie terug neer op de grond.

- Demonteer de profielen.
- Slijp de extra lengte (+/- 1cm) van de onderkant van het profiel
- Monteer het profiel terug op de cassette.
- Herhaal punt 5



6. Screen plaatsen en vastzetten

Zet de profielen vast met inox zelftapvijzen (niet meegeleverd - 4,2 x 16mm) in het profielgedeelte van de houder, niet in het gedeelte van de geleider. Het wordt aangeraden om de +/- 30 cm een vijs te plaatsen. De cassette zelf wordt 1 x vastgezet (niet te strak aantrekken om vervorming van de kast te voorkomen) in het midden.

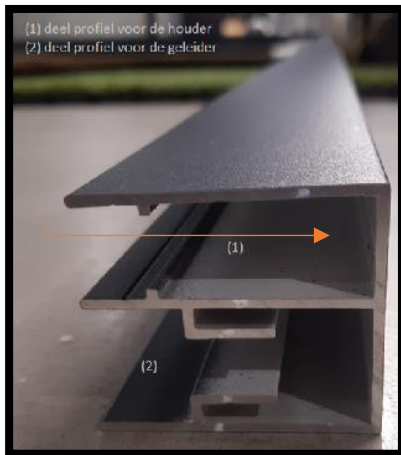

7. Kabel aansluiten in droge weersomstandigheden.

Screen testen

Maak de ruimte onder de screen volledig vrij. De installatie is nu klaar om getest te worden. Neem de afstandsbediening en laat de screen volledig naar beneden uitrollen.

OPGELET: Blijf steeds bij de screen wanneer u deze in beweging brengt.

Het kan dat de geleider wat stroef door het profiel schuift of zelfs vastloopt.


Begeleid deze dan manueel mee tot deze volledig is uitgerold. De kans is groot dat de screen langer uitgerold is, dan de gewenste lengte.

Heeft u ondervonden dat de geleider zich wat stroef door de profielen beweegt of zelfs vastliep, trek de profielen dan wat open. Herhaal punt 7 en punt 8 tot de screen zich vlot op en neer beweegt in de profielen. Indien alles vlot verloopt kan u doorgaan naar punt 9.

8. Screen afstellen

Wanneer de screen volledig is uitgerold, kan u deze manueel bijregelen met de regelpen. Op de achterzijde van de cassette, bevinden zich 2 gaatjes waar u via de pen de screen kan bijregelen naar boven en naar beneden tot de gewenste hoogte is bereikt.

1 gat is ter bijregeling van de bovenste positie, het andere gat is voor het bijregelen van de onderste doekpositie.

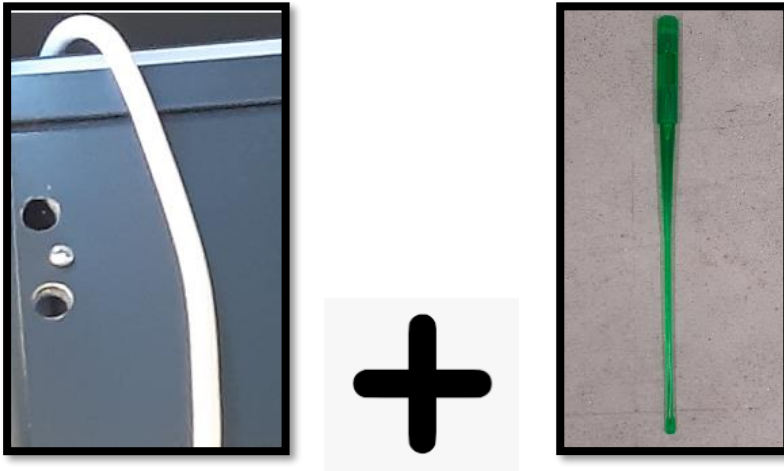

Wij raden aan om de screen af te stellen tot +/- 1 cm boven het hoogte punt van het grondoppervlak.

Indien de beneden zijde is afgesteld kan u het proces herhalen om de bovenkant af te stellen. U herhaalt deze punten tot u de gewenste instellingen heeft bereikt.

9. Dichten

Controleer en test alles een laatste keer.

Plaats de afdekkapjes over de openingen van de regelschroeven.

Indien u zeker bent van uw installatie, kan u de zijkanten en bovenzijde van de cassette afwerken met siliconen.



!!! OPGELET !!!

- De screen heeft geen obstakeldetectie en zal niet stoppen wanneer er een object onderstaat. De schade of vervorming van het doek zal niet in garantie erkend worden!
- Een screen is een bescherming tegen zonnestralen en is niet bedoeld om bestendig te zijn tegen windvlagen



GEBRUIK ALLEEN DOOR ZELFBOUWMARKT GELEVERDE ORIGINELE ONDERDELEN. BIJ GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE ONDERDELEN VERVALT DE GARANTIE. DE RICHTLIJNEN IN VERBAND MET DE PLAATSING HEBBEN ENKEL EEN ADVISEREND KARAKTER.

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN DOOR TE VOEREN NA HET VERSCHIJNEN VAN DEZE BROCHURE.

ZELFBOUWMARKT

RING-WEST 11

9400 NINOVE

BELGIE
