



3. OVERZICHT INSTALLATIE

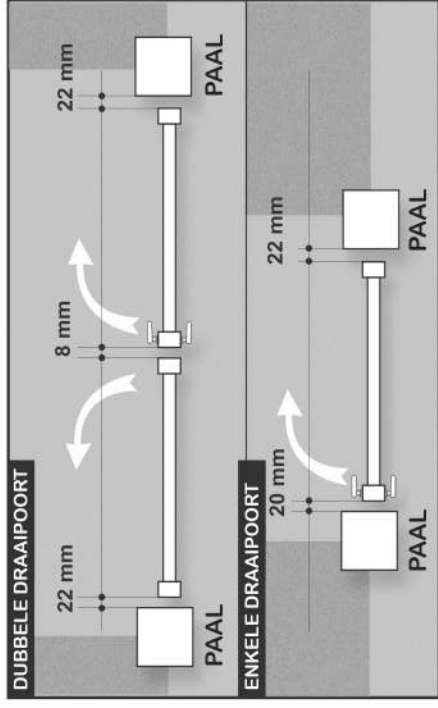


4. CONTROLEER DAT DE PALEN HAAKS STAAN

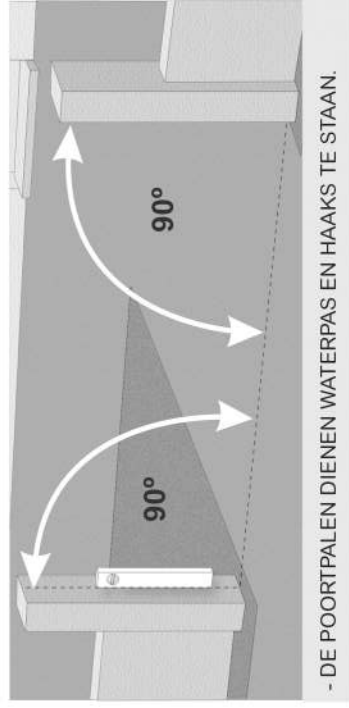


- DE POORTPALEN DIENEN WATERPAS EN HAAKS TE STAAN.

5. BEVESTIGING VAN DE HANDGREPEN

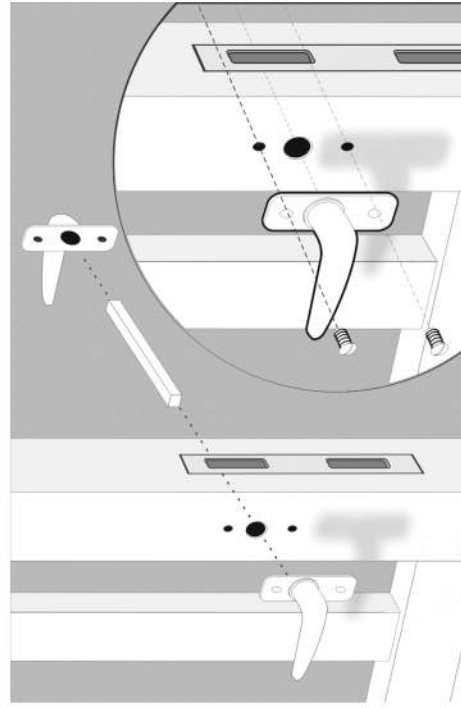


- BEVESTIG DE DUBBELE HANDGREEP MET DE METALEN PIN.

6. BEVESTIGING VAN DE SCHARNIEREN

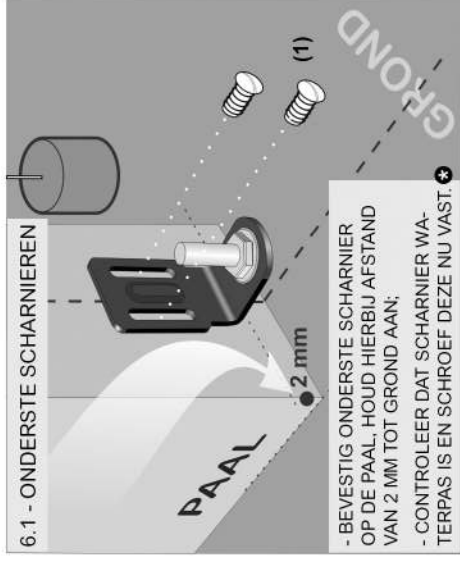


6.1 - ONDERSTE SCHARNIEREN
 - BEVESTIG ONDERSTE SCHARNIER OP DE PAAL, HOUD HIERBIJ AFSTAND VAN 2 MM TOT GROND AAN;
 - CONTROLEER DAT SCHARNIER WATERPAS IS EN SCHROEF DEZE NU VAST.*

6.2 - BOVENSTE SCHARNIEREN

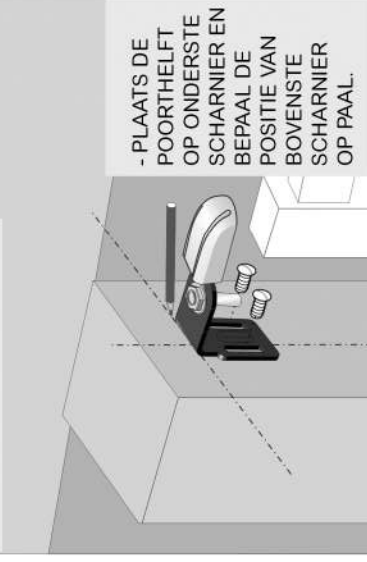

6.2 - BOVENSTE SCHARNIEREN
 - PLAATS DE POORTHELFT OP ONDERSTE SCHARNIER EN BEPAAL DE POSITIE VAN BOVENSTE SCHARNIER OP PAAL.

7. MONTAGE VAN DE DRAAIPOORT

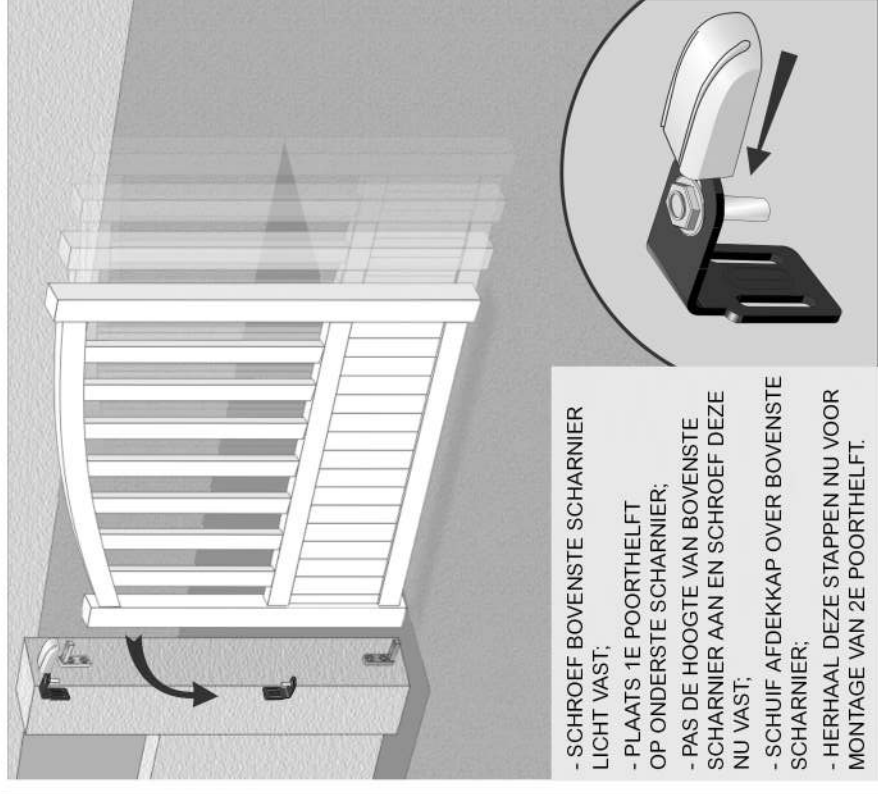

7 - MONTAGE VAN DE DRAAIPOORT
 - SCHROEF BOVENSTE SCHARNIER LICHT VAST;
 - PLAATS 1E POORTHELFT OP ONDERSTE SCHARNIER;
 - PAS DE HOOGTE VAN BOVENSTE SCHARNIER AAN EN SCHROEF DEZE NU VAST;
 - SCHUIF AFDEKKAP OVER BOVENSTE SCHARNIER;
 - HERHAAL DEZE STAPPEN NU VOOR MONTAGE VAN 2E POORTHELFT.

8. BEVESTIGING GRONDSTOP

8 - BEVESTIGING GRONDSTOP
 - ZORG ERVOOR DAT BEIDE POORTHELFTEN RECHT HANGEN, GEBRUIK HIERVOOR EEN WATERPAS.

- PLAATS DE GRONDSTOP OP DE JUISTE PLEK. BOOR GATEN, PLAATS PLUGGEN EN SCHROEF GRONDSTOP NU VAST.*

