



## BELMONTE POORT DUBBEL

BANGKIRAI | 40 x 3000 x 1800 mm

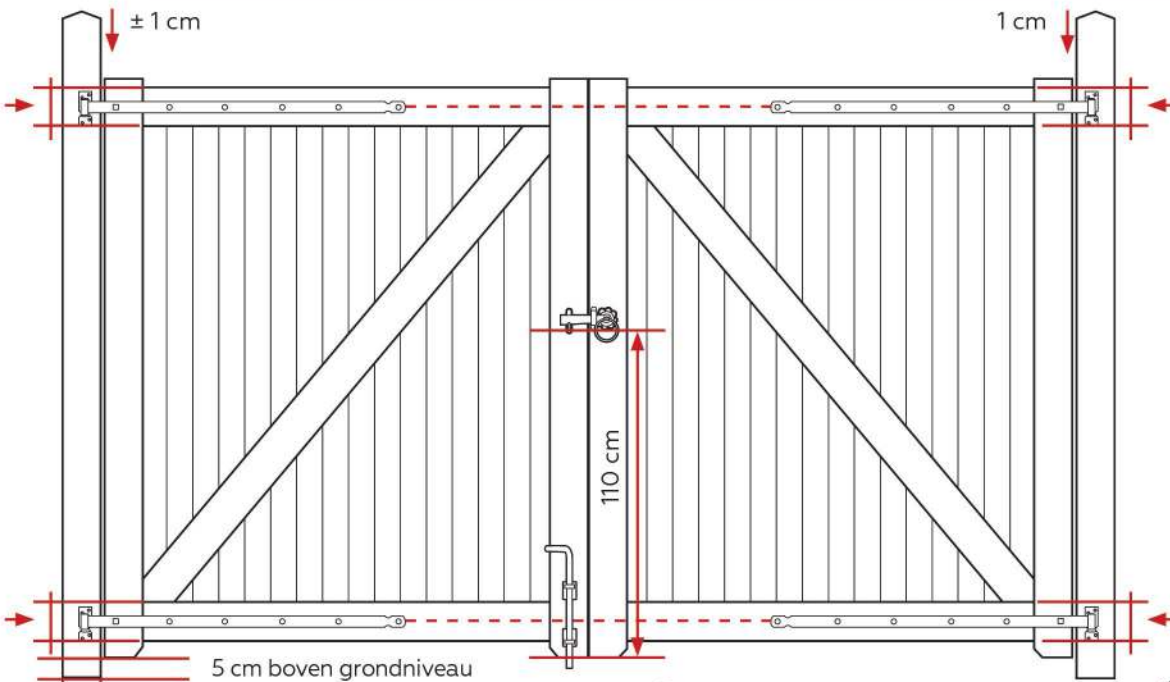


Alle gaten voorboren

Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 12 mm

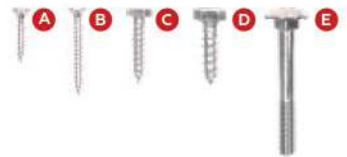

20 min  
Palen 14x14cm  
in betonmix

Toepassen met  
steunpiketten

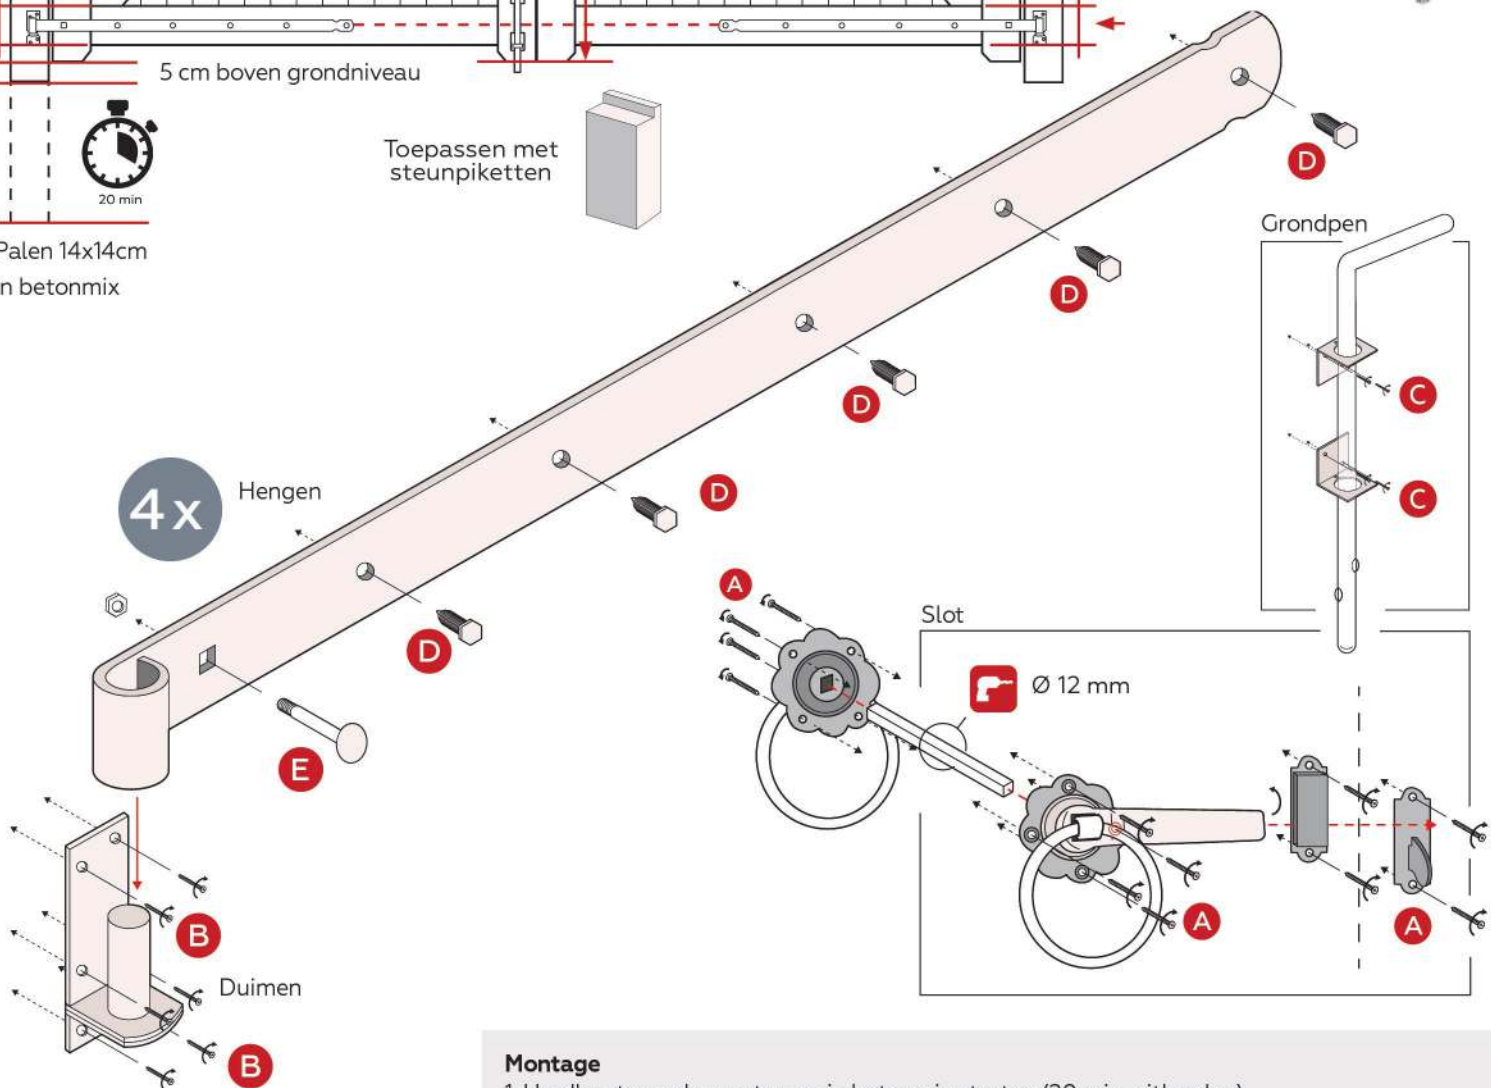

### Montage

1. Hardhouten palen waterpas in betonmix storten (20 min. uitharden)
  2. Poort op blokjes plaatsen (5cm boven de grond)
  3. Duimen aftekenen en monteren
  4. Hengen vastzetten op de poort
  5. Slot bevestigen op 110 cm van onderzijde poort
  6. Grondpen monteren
- Exclusief steunpiket