

91709 – Vrijstaand bad Orion wit excl. kraan

91712 – Overloop voor bad Orion



Het product kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen


Le produit peut différer des photos présentées

Werkmateriaal – Matériaux de travail




Inhoud verpakking - Contenu du paquet



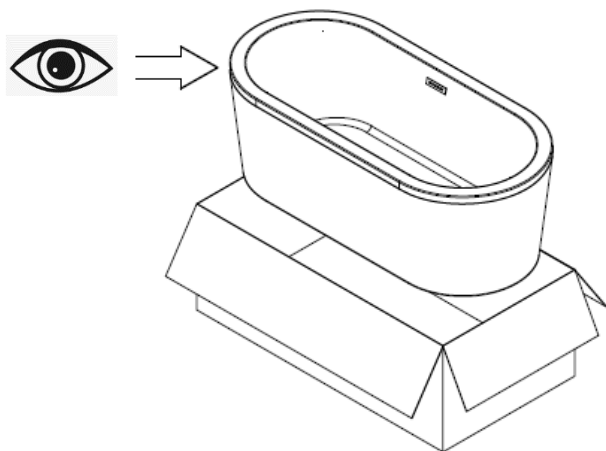

1. Haal het bad voorzichtig uit de verpakking en controleer het bad op eventuele beschadigingen vooraleer het bad geplaatst wordt.

Sortez soigneusement la baignoire de son emballage et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée avant de l'installer.

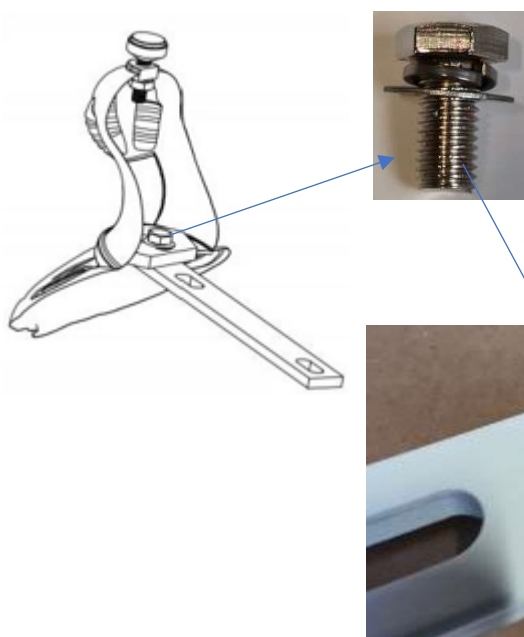

2. Monteer de 4 leeuwenpoten op de 2 witte beugels d.m.v. de 4 vijzen met bijhorende borgring en sluitring.


Montez les 4 pieds du lion sur le support blanc à l'aide des 4 vis avec l'anneau de blocage et la rondelle correspondants.






- Er zijn telkens 2 fixatiepunten voorzien onder – en bovenaan het bad. Verwijder de plastic bescherming en de voor gemonteerde moeren. Plaats de beugel met de leeuwenpoten over de fixatiepunten en schroef de moeren op de draadstangen.


Deux points de fixation sont prévus en bas et en haut de la baignoire dans chaque cas. Retirez la protection en plastique et les écrous prémontés. Placez le support avec les pattes de lion sur les points de fixation et vissez les écrous sur les tiges filetées.

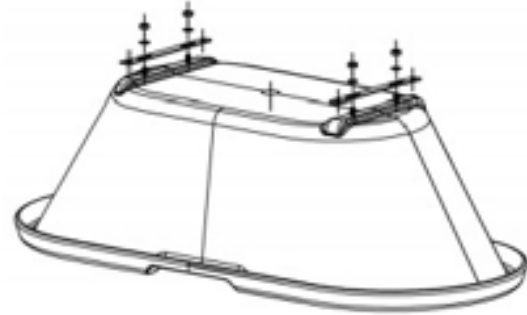

- Plaats het bad op zijn definitieve plaats en lijn het bad uit d.m.v. een waterpasser en door de poten onderaan het bad bij te regelen.

Placez la baignoire dans sa position finale et alignez-la à l'aide d'un niveau à bulle et en ajustant les pieds au bas de la baignoire.

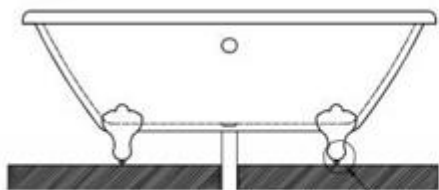

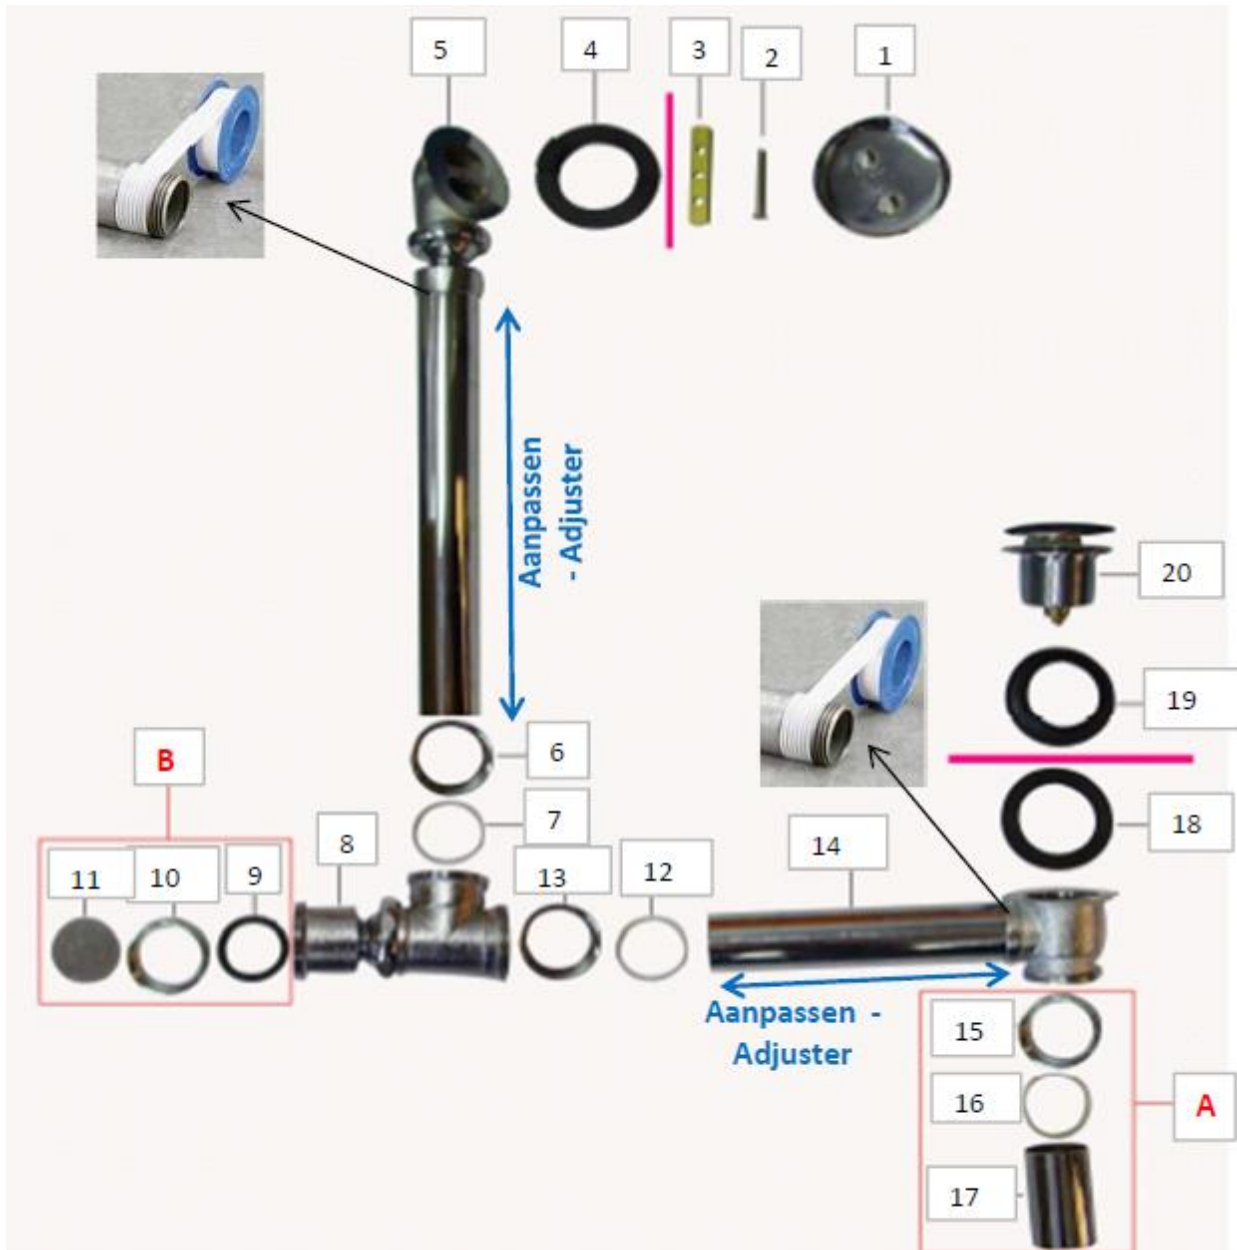

5. Monteer de overloop op het bad. Volg hiervoor het schema zoals hierboven is afgebeeld. Onderdeel 5 & 14 moeten aangepast worden in lengte om het geheel passend te kunnen monteren. Maak ook gebruik van teflon (niet meegeleverd) waar dit op het schema staat aangeduid. Merk op dat de onderdelen A & B kunnen verwisseld worden. Dit is afhankelijk waar de aansluiting met de afloop (muur of vloer) dient te gebeuren. Test of alle verbindingen waterdicht zijn. Vul het bad met water en laat het bad opnieuw leeglopen. Controleer zorgvuldig op eventuele lekken aan de afloop en het bad.

Montez le trop-plein sur la baignoire. Pour ce faire, suivez le schéma comme indiqué ci-dessus. Les pièces 5 et 14 doivent être ajustées en longueur pour s'adapter à l'assemblage. Utilisez également du Téfalon (non fourni) aux endroits indiqués sur le schéma. Notez que les parties A et B peuvent être interchangeables. Cela dépend de l'endroit où le raccordement à l'évacuation (mur ou sol) doit être effectué. Vérifiez que toutes les connexions sont étanches. Remplir la baignoire d'eau et la vider à nouveau. Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de fuites au niveau de l'évacuation et de la baignoire.

Garantiebepalingen – Conditions de garantie

NL - Gelieve het product te plaatsen zoals dit staat omschreven in de handleiding anders vervalt alle garantie. Controleer alle onderdelen voor de plaatsing op eventuele zichtbare gebreken. Indien u overgaat tot plaatsing van het product kan er geen klacht meer worden geclaimd en aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt. Eventuele beschadigingen of slechte werking van het product veroorzaakt door kalk of een gebrek aan onderhoud vallen ook niet onder de garantie.

FR - Veuillez installer le produit comme décrit dans le manuel, sinon toutes les garanties seront annulées. Vérifiez que toutes les pièces ne présentent aucun défaut visible avant l'installation. Si vous procédez à l'installation du produit, aucune autre plainte ne peut être formulée et vous acceptez l'état dans lequel se trouve le produit. Tout dommage ou dysfonctionnement du produit causé par la chaux ou le manque d'entretien n'est pas non plus couvert par la garantie.

Onderhoud – Maintenance

NL - Om een proper product te garanderen adviseren we om regelmatig het product te reinigen met een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur (PH neutraal) en goed na te spoelen met koud water om zeepresten te verwijderen. We raden het gebruik van een zachte spons of doek aan. Het gebruik van schuurcrèmes, schuursponsjes, micro-vezeldoek of agressieve reinigingsmiddelen op basis van niet organische zuren is niet toegelaten.

FR - Pour garantir la propreté du produit, nous recommandons de le nettoyer régulièrement avec un détergent doux à base d'acide citrique (PH neutral) et de bien le rincer à l'eau froide pour éliminer les résidus de savon. Nous recommandons l'utilisation d'une éponge ou d'un chiffon doux. L'utilisation de crèmes à récurer, de tampons à récurer, de chiffons en microfibre ou de produits de nettoyage agressifs à base d'acides non organiques est interdite.